



Remote Controlled Dog Training Collars

dogtra Code Setting Guide



www.dogtra-europe.com



Dogtra-Europe

Immeuble "Le Vauban"

Parc d'activités de la Verrière

4, rue de Panicalé 78320 La Verrière, France

Tél) 01 30 62 65 65

Fax) 01 30 62 66 11

E-mail : info@dogtra-europe.com


MADE IN KOREA

Copyright © 2011 Dogtra Company All rights reserved. (1)




Code setting for your newly replaced receiver for 600M / 1210NCP / 3500NCP

Once you have received the transmitter that was sent to you by the Dogtra facility, you need to code set your unit to control your Black Collar/Receiver and Orange Collar/Receiver with the new Transmitter. The method of the code setting is as follows:

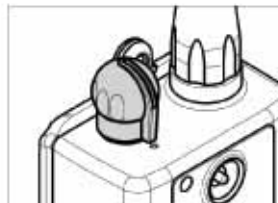

- 1) Turn the Transmitter on by pushing the ON/OFF Button located on the right side then select the level "0" with the Intensity Selection Dial. (Remark : The 600M doesn't have an ON/OFF Button)

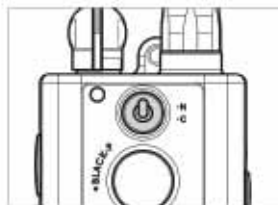

Black Collar/Receiver

- 2) Set the Nick/Constant Toggle Switch on the front of the transmitter on the "N" position.



Orange Collar/Receiver

Set the Nick/Constant Toggle Switch on the front of the transmitter on the "C" position.




Black Collar/Receiver

- 3) Place the red dot on the back of the transmitter to the red dot on the Black collar/receiver. Hold the two red dots together for about 5 seconds or more. Release them when the green LED blinks fast on the collar/receiver.

Orange Collar/Receiver

Place the red dot on the back of the transmitter to the red dot on the Orange collar/receiver. Hold the two red dots together for about 5 seconds or more. Release them when the green LED blinks fast on the collar/receiver.

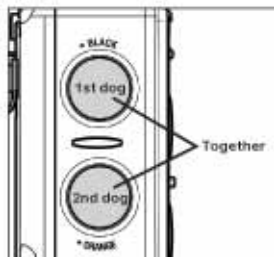

- 4) Within 5 seconds after taking the two red dots apart hold down the 1st and 2nd dog button on the side simultaneously for 3 seconds, or until the rapid green blink resumes to a slower paced green blink. The LED indicator light blinks once every 4 seconds after staying on green for about a second. Now the setting work is completed.

Warranty and Repair Information

Dogtra-europe provides the original purchaser with a Two years warranty. The Warranty begins from the date of purchase. For the first two years coverage is for both parts and labor, on all our products purchased new. Accessories such as, chargers, splitter cables, antennas, straps and batteries have a one-year warranty from the date of purchase.

Not Covered Under Warranty :

We cannot offer warranty for units/products that have been bought secondhand or as a resold product.

* Battery replacement by the customer during the first year of the warranty is not recommended. If the customer chooses to replace the batteries, any damage to the unit during the change-out by the owner will void the warranty.

The warranty is void if the unit has been altered or an unauthorized person has attempted repair work.


Procedure for Repair Work :

The cost of shipping products under warranty back to Dogtra is the customer's responsibility. Dogtra will provide/pay (via regular ground service) the shipping cost back to the customer. Any expedited shipping service will be at the customer's expense. Dogtra is not responsible for loss of training time or inconvenience while the unit is in for repair work. Dogtra does not provide loaner units or any form of compensation during the repair period. A copy of the sales receipt showing the purchase date is required before warranty work is initiated. Please include a brief explanation outlining the problems and include your name, address, daytime phone number, evening phone number, and email address. If repair costs are not covered under warranty, we will call you for the payment information once the work has been completed.

FR

Initialisation de votre nouveau collier pour 600M / 1210 NCP / 3500NCP

Une fois après avoir reçu votre nouveau récepteur qui vous a été envoyé par Dogtra, vous devez l'initialiser afin de contrôler les deux récepteurs des colliers noir et orange avec votre émetteur. Suivez les instructions ci-dessous.

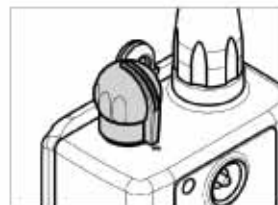


- 1) Allumer l'émetteur en appuyant sur le bouton ON/OFF situé sur le côté droit de l'émetteur, puis sélectionner le niveau "0" avec le sélecteur d'intensité.
(NB – Le 600M n'a pas de bouton ON/OFF)



Sangle noire

- 2) Positionnez l'interrupteur à bascule Nick/Constant à l'avant de l'émetteur sur "N".

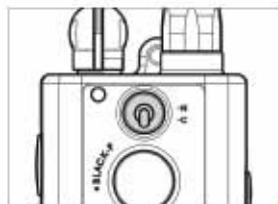

Sangle orange

Positionnez l'interrupteur à bascule Nick/Constant à l'avant de l'émetteur sur "C".




Sangle noire

- 3) Placez le point rouge du dos de l'émetteur sur celui du récepteur à sangle noire. Maintenez les 2 appareils ainsi pendant environ 5 secondes ou plus. Vous pouvez les séparer une fois que le LED situé sur le récepteur devient vert et clignote rapidement.



Sangle orange

Placez le point rouge du dos de l'émetteur sur celui du récepteur à sangle orange. Maintenez les 2 appareils ainsi pendant environ 5 secondes ou plus. Vous pouvez les séparer une fois que le LED situé sur le récepteur devient vert et clignote rapidement.

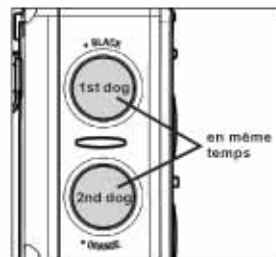

- 4) Plus de 5 secondes après avoir détaché l'émetteur du récepteur, maintenez le bouton noir (1st dog) et le bouton orange (2nd dog) sur la gauche de l'émetteur appuyé en même temps pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que la lumière verte émise par le LED clignote plus lentement.

L'indicateur lumineux du LED devrait clignoter une fois toutes les 4 secondes après avoir émis une lumière verte pendant environ 1 seconde. Le travail d'initialisation est maintenant terminé.

Garantie et informations relative a La réparation

La Société Dogtra-europe offre une garantie de deux ans à compter de la date d'achat de l'utilisateur du collier. Cette garantie est à valoir sur les pièces (hors batterie) et sur le travail de réparation. Elle ne couvre pas les pannes résultants de dégâts liés à une mauvaise utilisation, ni des pertes de pièces. Elle ne couvre pas non plus les dégâts liés à l'eau sur les appareils qui ne sont pas étanches. Pour les travaux de réparation qui sont hors et non couverts par la garantie, un devis sera effectué avant toute intervention. Une fois que la garantie a expiré, toutes les réparations feront l'objet d'un devis et ne seront effectuées qu'avec votre accord.

Pour valider la garantie à durer limitée :

Conserver la facture d'achat de votre produit Dogtra. Un émetteur ou un récepteur perdu, le remplacement est à la charge du client. Les batteries ou le travail pour les remplacer ne sont pas couverts par la garantie après la première année. La garantie ne fonctionne pas si l'unité a été changée ou si une personne non autorisée est intervenue à l'intérieur des unités.

Procédure pour le travail de réparation :

L'expédition de retour pour le travail de garantie est aux frais du propriétaire de l'appareil. Les coûts de réexpédition du produit réparé sont aux frais de la société Dogtra. N'importe quel service d'expédition accéléré sera à la dépense du propriétaire. La Société Dogtra ne fournit pas d'unité de compensation durant la période de réparation. Une copie de la facture faisant apparaître la date d'achat est demandée avant toute intervention sous garantie.


Joindre avec le produit défectueux un papier expliquant le problème

rencontré, préciser vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Si les dépenses de réparations ne sont pas couvertes conformément à la garantie, nous vous demanderons un moyen de paiement et vous enverrons votre produit réparé.


DE

Programmieranleitung eines neuen Empfängers für Dogtra 600M / 1210NCP / 3500NCP

Sobald Sie Ihren neuen Empfänger von Dogtra erhalten haben, müssen Sie diesen programmieren, um den Sender mit Ihrem schwarzen Halsband/Empfänger und dem orange farbigen Halsband/Empfänger abzustimmen. Folgen Sie hierzu folgender Anleitung:

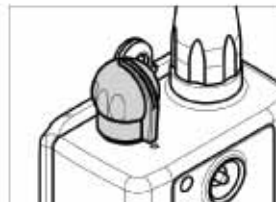


- 1) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den On/Off Schalter, der sich auf der rechten Geräteseite befindet, einschalten und den Impulsregler an der Gehäuseoberseite ganz nach links drehen (Null-Stellung) Anmerkung: Das Dogtra 600M besitzt KEINEN On/Off Schalter.

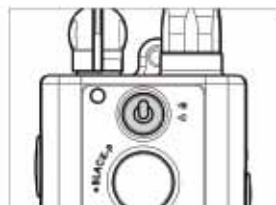

Für die Programmierung des schwarzen Halsbandes/Empfängers:

- 2) Kippschalter (N/C) auf der Gehäusefront des Senders auf "N" stellen.

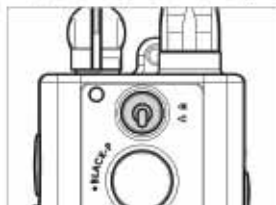

Für die Programmierung des orange farbigen Halsbandes/Empfängers:

- Kippschalter (N/C) auf der Gehäusefront des Senders auf "C" stellen.




Schwarzes Halsband/Empfänger

- 3) Die Magnetschalter am Sender und am Empfänger (rote Punkte) ca.5 Sekunden gegeneinander halten. Die grüne Leuchtdiode am Empfänger beginnt nun dauerhaft schnell zu blinken. Die beiden Geräteteile trennen.



Orange farbiges Halsband/Empfänger

Die Magnetschalter am Sender und am Empfänger (rote Punkte) ca.5 Sekunden gegeneinander halten. Die grüne Leuchtdiode am Empfänger beginnt nun dauerhaft schnell zu blinken. Die beiden Geräteteile trennen.

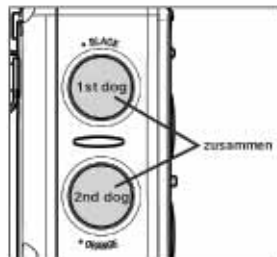

- 4) Sender und Empfänger trennen und innerhalb von 5 Sekunden beide Knöpfe (Schwarz-1st dog / Orange-2nd dog) an der Gehäusesseite gleichzeitig für ca.3 Sekunden gedrückt halten, bis die grüne Leuchtdiode anfängt langsamer zu blinken. Das LED blinkt einmal alle 4 Sekunden,

nachdem es ca. 1 Sekunde lang grün leuchtete. Der Programmervorgang ist nun abgeschlossen.

Garantie-und reparaturinformationen

Dogtra Company gewährleistet dem Erstkäufer eine eingeschränkte Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Teile und Arbeit, für alle Geräte, die neu erworben worden. Zubehör wie Ladegeräte, Ladekabel, Antennen und Akkus haben eine einjährige Garantie beginnend von Zeitpunkt des Kaufes an.

Nicht in der Garantieleistung sind:

Wir können keine Garantie für Geräte anbieten die gebraucht gekauft wurden oder als wiederverkauftes Produkt.

*Das Erneuern der Akkus durch den Kunden während des ersten Jahres der Garantie ist nicht empfohlen. Das Gerät ist in jedem Falle zur Überprüfung und Akku-Tausch einzusenden. Sollte der Kunde sich entschliessen die Akkus während des ersten Jahres der Garantie selbst zu erneuern, würden jegliche Schäden am Gerät, die durch den Austausch der Akkus verursacht worden sind, eine Aufhebung der Garantie zur Folge haben.

Die Garantie ist aufgehoben, sobald Veränderungen am Gerät vorgenommen werden oder eine nicht-autorisierte Person versucht hat, das Gerät zu reparieren.

Procedere für Reparaturen:

Die Kosten der Rücksendung an Dogtra für Geräte die unter Garantie stehen sind die Verantwortung des Kunden. Dogtra übernimmt die Kosten (per normalem Bodendienst) zurück zum Kunden. Die Kosten für eine Expresszustellung müssen vom Kunden getragen werden. Dogtra ist nicht verantwortlich für den Verlust von Ausbildungszeit oder Unannehmlichkeiten die entstehen während der Zeit der Reparatur. Dogtra stellt für die Zeit der Reparatur weder Leihgeräte zur Verfügung noch jegliche Form von

Vergütung.


Eine datierte Kopie der Verkaufsquittung muss vor Beginn der Garantearbeiten vorgelegt werden. Bitte fügen Sie eine kurze schriftliche Beschreibung des Problems sowie Ihren Namen und Adresse, Telefonnummer sowie E-Mail Anschrift bei.

Für den Fall, dass Kosten für die Reparatur nicht unter die Garantie fallen, erhalten Sie einen Kostenvorschlag für die Reparatur.


IT

Riprogrammazione della nuova ricevente sostituita per i modelli 600M/1210 NCP/3500 NCP

Una volta ricevuta la nuova trasmittente dal centro riparazioni Dogtra dovrete riprogrammare la vostra unita' per controllare il vostro collare/ricevente nero e il vostro collare/ricevente arancio con la nuova trasmittente. Il modo di riprogrammazione e' il seguente:

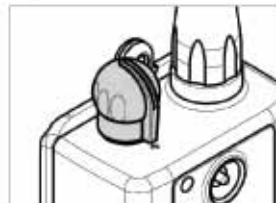


- 1) Accendere il trasmettitore e posizionare il cursore per la regolazione di intensita' a 0. (n.b. il modello 600M non ha il tasto on/off percio' non c'e' bisogno di accenderlo).

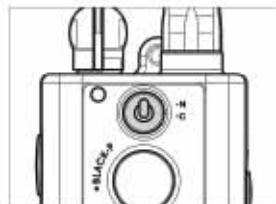

Collare nero

- 2) Collare nero Posizionare l'interruttore Nick/Constant sulla posizione N.

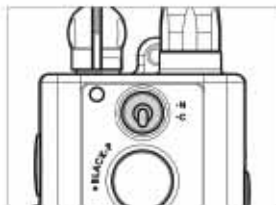

Collare arancio

Collare arancio Posizionare l'interruttore Nick/Constant sulla posizione C.




Collare nero

- 3) Collare nero Accoppiare il punto rosso sul retro del radiocomando al punto rosso sul collare. Mantenere le due unita' in questa posizione ben fisse per almeno 5 secondi. Separate le due unita' una volta che il LED del collare lampeggia velocemente.



Collare arancio

Collare arancio Accoppiare il punto rosso sul retro del radiocomando al punto rosso sul collare. Mantenere le due unita' in questa posizione ben fisse per almeno 5 secondi. Separate le due unita' una volta che il LED del collare lampeggia velocemente.

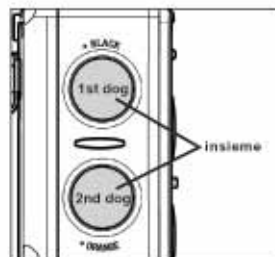

- 4) Entro 5 secondi premere contemporaneamente i pulsanti laterali del radiocomando. Il LED ora lampeggera' ogni 4 secondi indicando che il/i collare/i e' programmato.

Note sulla garanzia ed assistenza

La societa' Dogtra Europa garantisce per due anni i propri prodotti dalla data dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale. La garanzia riguarda la manodopera ed i pezzi di ricambio ma sono escluse le batterie. Non copre inoltre danneggiamenti da cattivo uso e cattiva manutenzione. Non sono altresì coperti i danni causati dall'ingresso d'acqua su quei modelli che non sono certificati subacquei. Per tutti gli interventi di riparazione che non saranno coperti da garanzia sara' fornito un preventivo prima di processare l'apparecchio e sara' eseguito il lavoro solo previa vostra autorizzazione.


Condizioni per la validita' della garanzia

E' indispensabile conservare la fattura d'acquisto del prodotto Dogtra che dovra' chiaramente indicare data d'acquisto e numero di matricola del prodotto. Lo smarrimento di una ricevente e di una trasmittente non sono coperti da garanzia. Dopo il primo anno le batterie Dogtra ed il lavoro di sostituzione delle stesse non sono coperti da garanzia. La garanzia non e' valida se una delle unita' del collare e' stata sostituita o se e' stata manomessa da personale non autorizzato.


Modalita' di invio per le riparazioni :

Il costo per l'invio del materiale in riparazione e' a carico dell'acquirente. Il costo del ritorno dalla riparazione in garanzia e' a carico della societa' Dogtra. Eventuali richieste di ritorno con spedizioni esprese saranno a carico dell'acquirente. La societa' Dogtra non fornisce unita' in sostituzione durante il periodo della riparazione. Sara' richiesta una copia della fattura d'acquisto prima di tutti gli interventi in garanzia. Allegare con il prodotto difettoso un promemoria nel quale si indica il problema riscontrato precisando il vostro nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Se la riparazione non rientra nei parametri di garanzia sara' effettuato un preventivo con la richiesta del pagamento a seguito del quale vi sara' inviato il prodotto riparato.

Una vez ud.tenga su nuevo transmisor, debe codificar su equipo para controlar los receptores negro y naranja con su nuevo transmisor. La manera de codificar su equipo es la siguiente:

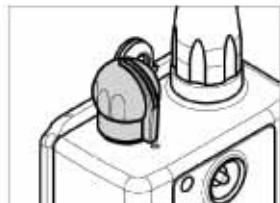


- 1) Girar el transmisor presionando el botón on/off situado a la derecha y entonces seleccionar nivel "0" con el botón de selección de intensidad (nota: el modelo 600 no dispone de este botón)

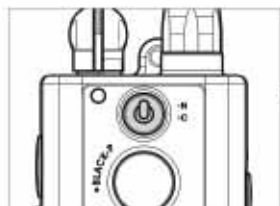

Für die Programmierung des schwarzen Halsbandes/Empfängers:

- 2) Kippschalter (N/C) auf der Gehäusefront des Senders auf "N" stellen.

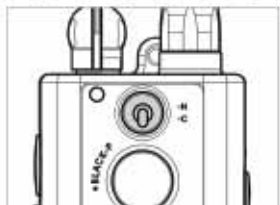

Für die Programmierung des orange farbigen Halsbandes/Empfängers:

- Kippschalter (N/C) auf der Gehäusefront des Senders auf "C" stellen.